

## Модификация штекера CDC в некоторых AUDI


В AUDI, оснащенных магнитолами Symphony I, II и Concert, для подключения адаптера GROM Audio: GROM-USB, GROM-AND, GROM-AUX или GROM-BT3, необходимо модифицировать штекер 20-pin стерео кабеля или использовать специальный переходник GROM AUDES.

В рассматриваемом случае штекер 20-pin стерео кабеля блокирует доступ к разъему CD чейнджера (как на фото ниже).



Для подключения адаптера GROM Audio:

1. Отсоедините штекер 20-pin стерео кабеля и отделите (откусите кусачками) левую часть разъема с 8-pin. Отделенный 8-pin разъем использоваться не будет.

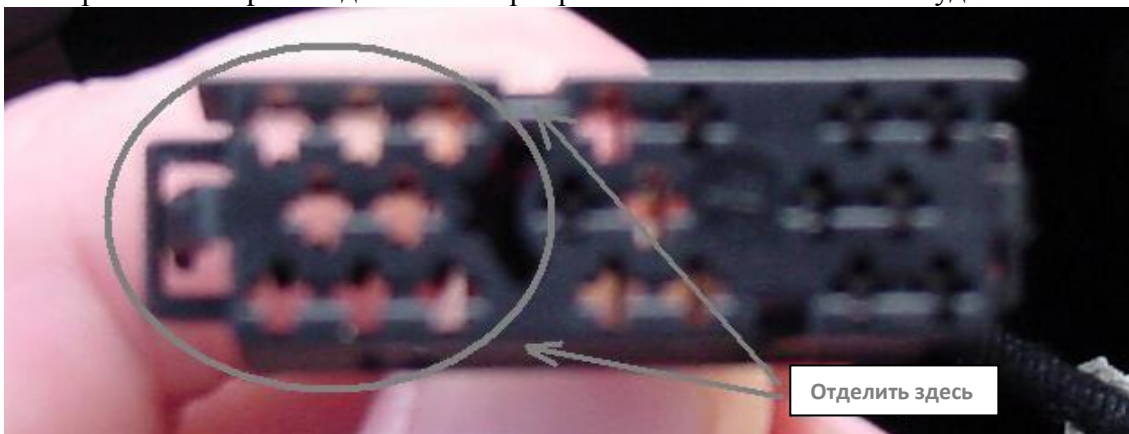

2. Получившийся штекер 12-pin подключить обратно в разъем CD чейнджера в изначальное положение.

3. К освободившимся 8-pin разъема подключить голубой 8-pin штекер комплектного GROM кабеля сопряжения VAGS.

Если у вас в комплектации универсальный кабель GROM с двумя штекерами 8-pin и 12-pin VAGM, используйте штекер 8-pin. Штекер 12-pin останется свободным.

### **ВАЖНО!**

**НЕ** отрезайте никаких штатных проводов. Это приведет оборудование в нерабочее состояние.

Если вы не хотите модифицировать штекер для подключения адаптера GROM Audio, вам необходимо будет использовать специальный переходник GROM AUDES (Приобретается отдельно).